


Návod k montáži KSF 66 s granulátem


1. Zemní vrt zavrtáme pomocí vrtací tyče nebo vrtacího zařízení kolmo do půdy.

TIP: Při extrémně vyschlé a tvrdé půdě naplňte vrt trochou vody pro ulehčení vrtání.

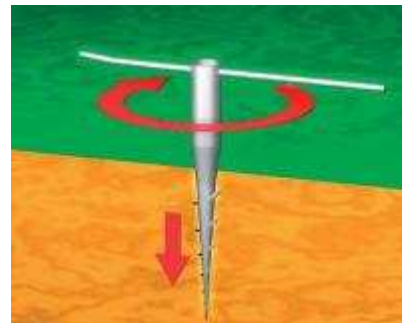


2. Sloupek zasadíme do zemního vrtu a vyrovnáme svislost.

TIP: Pro předběžné vyrovnání naplníme vrt menším množstvím granulátu.

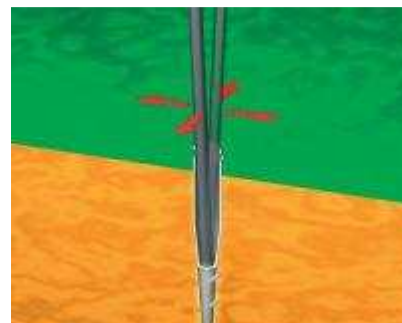

3. Prostor mezi stěnou vrtu a vloženým sloupkem vyplníme granulátem. Granulát při zasypávání průběžně hutníme například topůrkem kladiva.

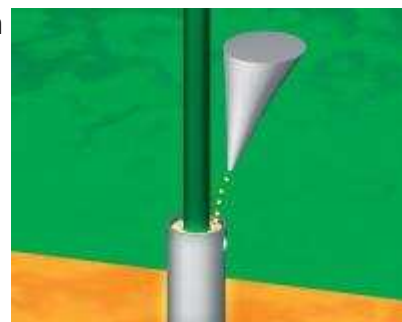

4. Hotovo!
Sloupek je usazen maximálně stabilně. Granulát zajišťuje trubku proti vytažení.

